

1. Garantie, responsabilité pour défauts

1.1 La période de garantie est de 12 mois ou de 6 mois en cas de système à multiples équipes. Elle débute quand les marchandises quittent l'usine. Si l'expédition est retardée pour des raisons hors du contrôle du fournisseur, la période de garantie doit se terminer 18 mois au plus tard après la date de l'avis du fournisseur indiquant que les marchandises sont prêtes à être expédiées. Pour les pièces remplacées ou réparées, une nouvelle période de garantie commence et dure 6 mois après le remplacement ou l'achèvement de la réparation, mais sans dépasser une période qui représente deux fois la période de garantie stipulée dans le paragraphe précédent. La garantie expire prématurément si le client ou une tierce partie réalise des modifications ou des réparations inappropriées, ou si le client, en cas de défaut, ne prend pas immédiatement toutes les mesures appropriées pour limiter les dommages et permettre au fournisseur de corriger ledit défaut.

1.2 Dès réception d'une demande écrite du client, le fournisseur choisit à sa discrétion de réparer ou de remplacer aussi rapidement que possible tous les composants des marchandises qui, avant l'expiration de la période de garantie, se sont avérés défectueux en raison d'un défaut de matériau ou de main d'œuvre, ou d'une mauvaise conception. Les composants remplacés deviennent la propriété du fournisseur s'il n'y renonce pas explicitement.

1.3 Les garanties formelles sont uniquement celles qui ont été expressément définies en tant que telles sur l'accusé de réception de commande ou dans les spécifications. Une garantie formelle est valable jusqu'à l'expiration de la période de garantie au plus tard. Si les garanties formelles ne sont pas réalisées ou uniquement en partie, le client peut en tout premier lieu demander au fournisseur d'apporter immédiatement les améliorations. Le client doit accorder au fournisseur le temps nécessaire et la possibilité de le faire. Si ces améliorations sont entièrement ou partiellement défectueuses, le client peut réclamer une réduction raisonnable du prix. Toutefois, si les défauts sont d'une importance telle qu'ils ne peuvent pas être corrigés dans un délai raisonnable, et sous réserve que les marchandises et les services ne puissent pas être utilisés aux fins spécifiées, ou si cette utilisation est fortement corrompue, alors le client doit avoir le droit de refuser l'acceptation du composant défectueux ou, si une acceptation partielle ne se justifie pas sur le plan économique, de résilier le contrat. Dans un tel cas, le fournisseur doit être uniquement redevable des sommes qui lui ont été versées pour les pièces

affectées par la résiliation.

1.4 Toutes les défaillances qui ne peuvent pas provenir d'un défaut de matériau ou de main d'œuvre ou d'une mauvaise conception (ex. : défaillances découlant d'une usure normale, entretien incorrect, non-respect des instructions d'utilisation, chargement excessif, utilisation d'un matériau inapproprié, influence d'un produit chimique ou d'une action électrolytique, travaux de construction ou d'érection non réalisés par le fournisseur, ou toutes autres raisons hors du contrôle du fournisseur) sont exclus de la garantie du fournisseur et exonèrent ce dernier de toute responsabilité pour défauts.

1.5 Dans le cas d'un défaut de matériau ou de main d'œuvre ou d'une mauvaise conception, ainsi que d'un manquement à satisfaire les garanties formelles, le client ne peut pas avoir recours aux droits et réclamations autres que ceux expressément stipulés dans les Clauses 1.1 à 1.4.

2. Exclusion de toute responsabilité complémentaire du fournisseur

Tous les cas de rupture de contrat et leurs conséquences, ainsi que tous les droits et réclamations du client, quelle que soit leur fondement, sont couverts de manière exhaustive par ces conditions générales de fourniture. En particulier, toute réclamation non expressément mentionnée pour dommages, réduction de prix, résiliation ou rétractation du contrat, est exclue. Le client ne peut en aucun cas avoir le droit de réclamer des dommages autres qu'une indemnisation des coûts de réparation des défauts des marchandises. Ce point concerne en particulier, sans pour autant se limiter, à une perte de production, une perte d'usage, une perte de commandes, une perte de bénéfices et tous autres dommages directs ou indirects ou immatériels. Toutefois, cette exclusion de responsabilité ne s'applique pas à une intention illégale ou une négligence grossière de la part du fournisseur, mais elle s'applique bien à une intention illégale ou à une négligence grossière des personnes employées ou désignées par le fournisseur pour exécuter l'un quelconque de ses engagements. Cette exclusion de responsabilité ne s'applique pas dans la mesure où elle est contraire à la loi imposée.

3. Juridiction et droit applicable

3.1 La juridiction du client et du fournisseur doit être le siège social du fournisseur.

Le fournisseur doit cependant avoir le droit de poursuivre le client au siège social de ce dernier.

3.2 Le contrat doit être régi par le droit substantiel suisse.

Mises en garde importantes



IMPORTANT :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.



Ne pas utiliser ou laisser cet appareil à l'extérieur sous la pluie.

AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment celles qui suivent, pour limiter le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure

- Ne pas ranger ou charger l'unité à l'extérieur.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Ne pas manipuler le chargeur ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser comme un jouet ; faire attention lors d'une utilisation par ou à proximité d'enfants.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utiliser uniquement comme décrit dans ce manuel. Ne jamais modifier le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Utiliser uniquement le chargeur fourni avec le produit.
- Ne pas tenter d'utiliser le chargeur avec un autre produit, ni de charger ce produit avec un autre chargeur.
- Un chargeur adapté à un type particulier de bloc de batteries peut provoquer un risque d'incendie quand il est utilisé avec un autre bloc de batteries.
- Ne pas malmenier le cordon du chargeur car le risque d'incendie ou de choc électrique peut s'accroître. Ne jamais transporter le chargeur par le cordon.
- Ne pas tirer sur le cordon pour le débrancher d'une prise ; attraper la prise et tirer pour débrancher le cordon.
- Si le cordon fourni est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne tout aussi qualifiée afin d'écartier tout danger.

- La prise du cordon doit être retirée de la prise murale avant un nettoyage ou un entretien de l'appareil.
- Le cordon du chargeur doit rester loin de tout bord tranchant et surface chaude.
- Ne pas manipuler le chargeur avec les mains mouillées.
- La batterie doit être enlevée de l'appareil avant de mettre ce dernier au rebut.
- Avant l'utilisation, vérifier les dommages ou l'usure des cordons d'alimentation et du chargeur. Pour éviter tout dommage, il est conseillé d'enrouler le cordon autour du chargeur pour le rangement. Un cordon de chargeur endommagé ou emmêlé peut accroître le risque d'incendie et de choc électrique.
- L'appareil doit être débranché de la prise murale avant d'enlever la batterie.
- Ce produit contient des batteries NIMH ; ne pas brûler ces batteries ou les exposer à des températures élevées car elles peuvent exploser.
- Des fuites peuvent apparaître au niveau des cellules de batterie dans des conditions extrêmes. Si le liquide touche la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer les yeux immédiatement à l'eau propre pendant au moins 10 minutes et consulter un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures. En cas d'urgence, veuillez contacter un professionnel immédiatement !
- Ne pas utiliser quand une des ouvertures est colmatée ; les ouvertures doivent rester propres, sans aucune poussière, peluche, cheveu ou autre élément susceptible d'interférer avec les brosses.
- Les cheveux, vêtements, doigts et autres parties du corps doivent rester loin des pièces mobiles.
Ne pas balayer un matériau inflammable, incandescent ou qui fume.
- Des précautions supplémentaires doivent être prises pendant le nettoyage des escaliers.

POUR USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT

Le indique que le produit est couvert par la législation sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (EN2002/96/CE).

Quand la balayeuse a atteint la fin de sa vie utile, elle ne doit pas, ainsi que la batterie NIMH qu'elle contient, être jetée avec les ordures ménagères. La batterie doit être retirée de la balayeuse et les deux éléments doivent être ensuite mis au rebut correctement dans une installation de recyclage reconnue.

AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement le chargeur fourni avec le produit.

Appeler la mairie, la décharge publique ou le centre de recyclage local pour obtenir des informations sur la mise au rebut et le recyclage des produits électriques.

20/04/11

L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager le produit et la batterie, et annuler votre garantie.

cleanfix

Cleanfix Reinigungssysteme AG Stettenstrasse 9247 Henau-Uzwil/SG
www.cleanfix.com +41 71 955 47 47


cleanfix

www.cleanfix.com

+41 71 955 47 47

FlooBe2

067.500

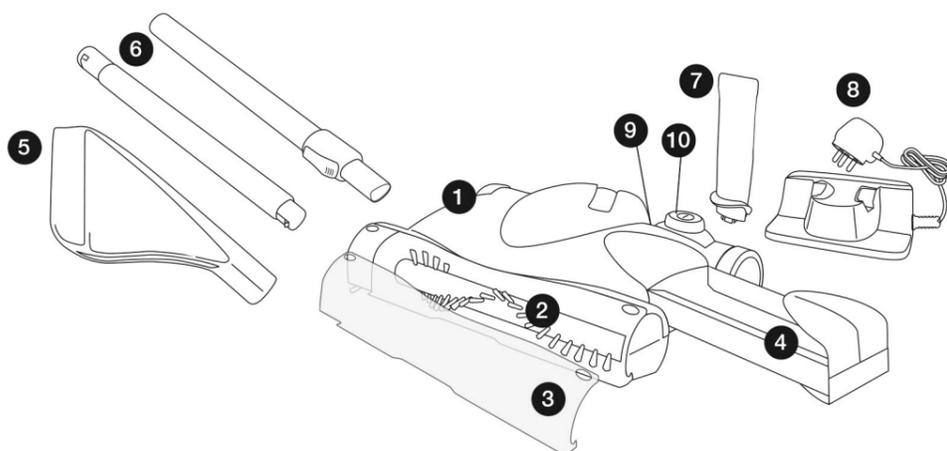

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1 Unité principale | 7 Poignée inférieure |
| 2 Barre-brosse | 8 Poste de charge |
| 3 Cache frontal | (à l'intérieur du bac à poussière) |
| 4 Bac à poussière | 9 Voyant |
| 5 Poignée supérieure | 10 Bouton de marche/arrêt |
| 6 Tubes télescopiques | |




Spécifications techniques du modèle FlooBe2

Temps d'utilisation avec batterie pleine	jusqu'à 120 minutes (selon les sols)
Type de batterie	7,2 V DC 2600 mAh
Durée de charge pour une batterie totalement déchargée	8 heures
Sortie du chargeur de batterie	12 V 500 mA
Modèle du chargeur de batterie	CL-CS04
Niveau sonore	75dB(A)
Poids	1,7 kg

AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement une batterie de rechange fournie par le fabricant et uniquement le chargeur fourni avec le produit. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager le produit et la batterie.


1 Assemblage

poignée inférieure

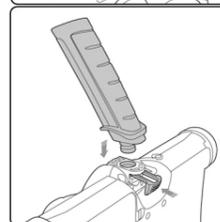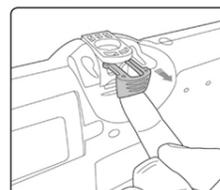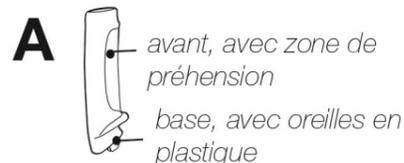


la zone de préhension sur la poignée est tournée vers le bas

B

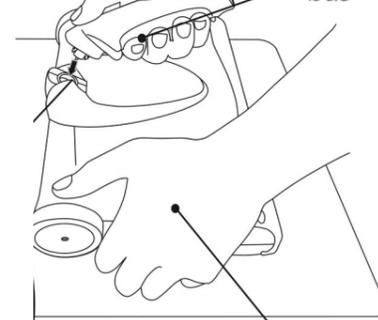


tenir fermement l'unité d'une main

SOCLE DE CHARGEMENT

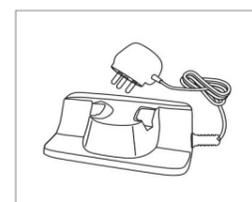


Tube télescopique au sommet

C


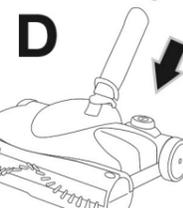


2 Utilisation manuelle et nettoyage des escaliers transport

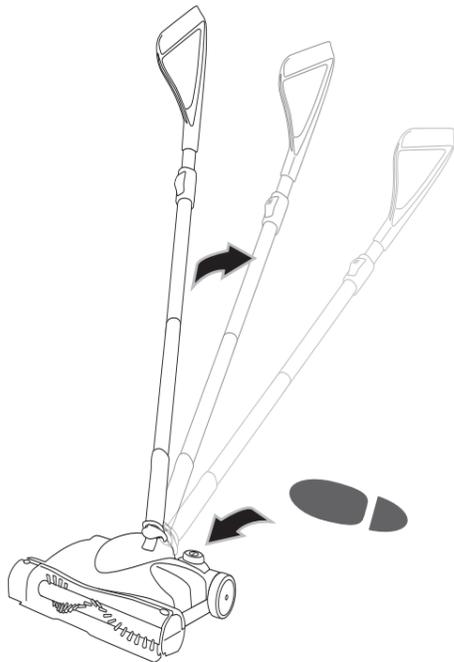

Nettoyage du sol

- 1 Pour un nettoyage normal, pousser la balayeuse à plat sur le sol.
- 2 Pour un nettoyage en profondeur, lever la moquette pour enfoncer la barre-brosse dans la moquette.

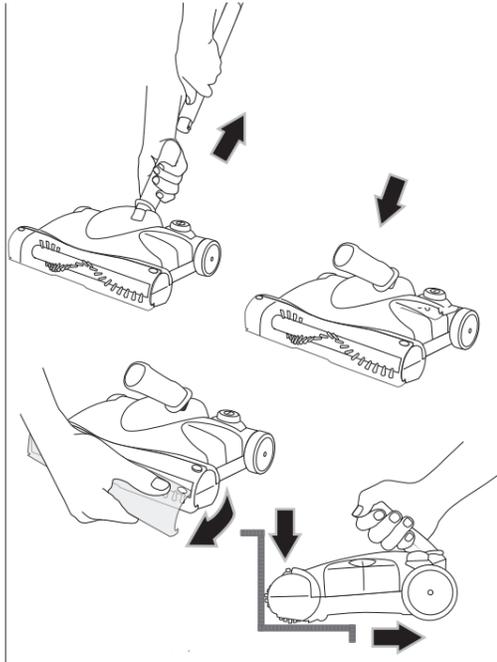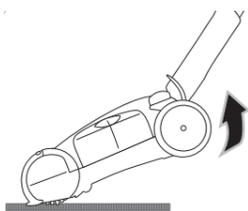


Transport

Pour éviter de renverser la poussière contenue dans le bac à poussière, ne pas porter l'appareil (le nez vers le bas).

Vidage du bac

Pour un fonctionnement optimal, vider le bac à poussière après chaque utilisation.

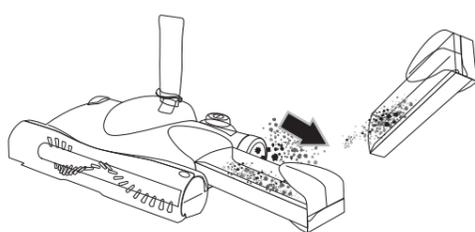

4 Entretien et maintenance

AVERTISSEMENT : Ne pas activer l'appareil par accident pendant son nettoyage. Chaque semaine, nettoyer l'appareil avec un chiffon sec, sans oublier la chambre dans laquelle le bac à poussière s'insère. Enlever les cheveux et les fibres de la barre-brosse.

- 1 Ne pas utiliser des matériaux abrasifs pour nettoyer la balayeuse et ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
- 2 Ne pas ramasser des liquides ou utiliser sur des sols mouillés.
- 3 Ne pas utiliser sur du béton, du macadam ou autre surface rugueuse.
- 4 Ne pas ramasser des cordons ou des bouts de tissus avec cet appareil.
- 5 Ne pas nettoyer les franges des tapis ou les moquettes élimées avec cet appareil.



Démontage de la barre-brosse

La barre-brosse peut être démontée pour un nettoyage ou un remplacement.

- 1 Arrêter l'appareil et vérifier que le chargeur est débranché.
- 2 Retourner l'appareil en prenant soin de ne pas activer la balayeuse.
- 3 Pousser le loquet et débloquer le couvercle d'extrémité de la partie frontale de l'unité.
- 4 Enlever la courroie en la glissant sur l'extrémité de l'engrenage d'entraînement de la barre-brosse.
- 5 Soulever l'extrémité de la barre-brosse, puis la faire glisser pour la sortir de l'unité.
- 6 Retirer tout cheveu, fibre et poussière de la barre-brosse.
- 7 Replacer la barre-brosse en installant l'arbre dans le support du logement, puis en engageant l'extrémité avec l'engrenage d'entraînement dans l'unité.

Note : taquet de positionnement dans l'unité.

- 8 Replacer la courroie sur l'engrenage d'entraînement.
- 9 Raccrocher le couvercle d'extrémité sur l'unité et pousser en place jusqu'à enclencher correctement le loquet.

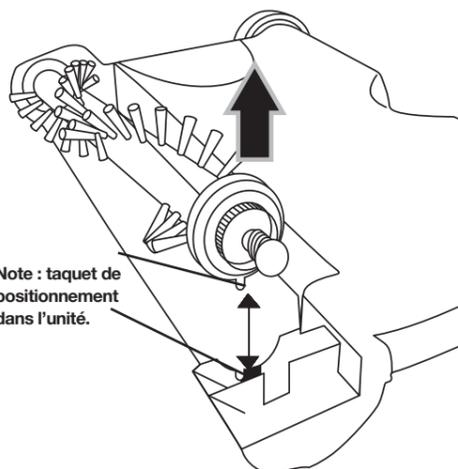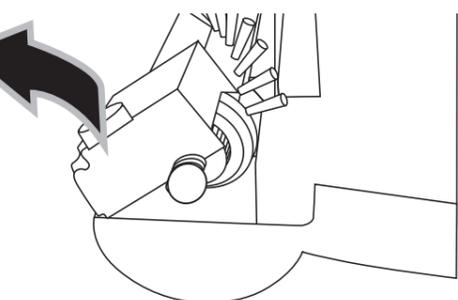

Note : taquet de positionnement dans l'unité.


Le produit ne fonctionne pas correctement ?

- 1 Vider le bac à poussière.
- 2 Enlever tous les cheveux ou fibres accumulés sur la barre-brosse.
- 3 Décharger totalement le produit (fonctionnement jusqu'au déchargement total de la batterie), puis recharger pendant 8 heures.

3 Chargement et rechargement de la batterie

- 1 Brancher le socle de chargement à une prise électrique murale. Placer la balayeuse sur le socle de chargement, l'arrière de l'unité reposant sur les contacts.
- 2 Le socle dispose d'une charge d'entretien pour maintenir une capacité complète. La recharge d'une batterie totalement à plat prend environ 8 heures.
- 3 L'unité peut rester sur le poste de chargement jusqu'à ce que vous ayez besoin de l'utiliser.

- 1 **AVERTISSEMENT :** Utiliser uniquement le chargeur fourni avec le produit. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager le produit et la batterie.
- 2 Avant l'utilisation, vérifier les dommages ou l'usure du cordon électrique et du câble du chargeur. Un chargeur endommagé peut accroître le risque d'incendie ou de choc électrique.
- 3 Si la batterie est endommagée de quelque manière que ce soit, ne pas tenter de la charger et la remplacer immédiatement.

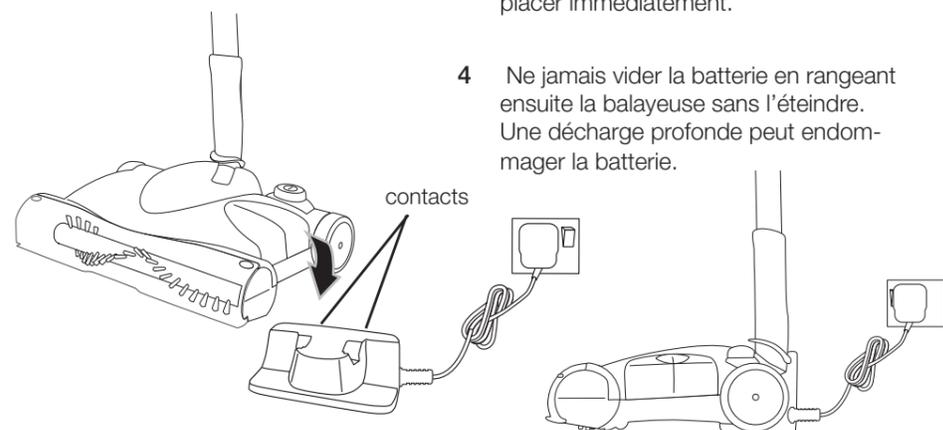

Le voyant s'allume en rouge quand le produit est en charge.

Ce voyant rouge devient vert quand l'unité est totalement rechargée. L'unité se recharge uniquement quand elle est éteinte. Si l'unité est placée sur le socle de chargement et que le voyant n'est pas rouge, alors appuyer une fois sur le bouton de marche / arrêt pour démarrer la mise en charge.

Pour que votre balayeuse sans fil fonctionne en permanence de manière optimale, nous vous conseillons de décharger totalement l'appareil, puis de le recharger complètement au moins une fois par mois.


5 Dépose et remplacement du bloc de batteries

À la fin de la vie utile du produit ou de la batterie, cette dernière doit être retirée de la balayeuse pour élimination et recyclage. Seul un technicien compétent doit démonter et remplacer la batterie.

Si vous ne savez pas comment remplacer votre bloc de batteries, nous vous conseillons de contacter un réparateur renommé de petits appareils pour qu'il réalise ce service.

Suivre ces étapes pour retirer ou remplacer la batterie :

- 1 Arrêter l'appareil et vérifier que le chargeur est débranché.
- 2 Enlever les tubes télescopiques et le bac à poussière.
- 3 Retourner l'appareil en prenant soin de ne pas activer la balayeuse.
- 4 Appuyer sur l'attache pour dégager le couvercle de la batterie.
- 5 Soulever la batterie avec précaution pour la sortir.
- 6 Glisser le couvercle en plastique pour l'enlever du raccord de câble noir (-).
- 7 Pousser le loquet sur le connecteur et tirer sur le connecteur pour l'enlever du contact de batterie.
- 8 Répéter l'opération pour le raccord de câble rouge (+).
- 9 Pousser les connecteurs de câbles dans les contacts de la nouvelle batterie, en vérifiant qu'ils sont correctement en place.
- 10 Replacer les couvercles en plastique sur les connecteurs.
- 11 Remettre la batterie dans le compartiment et refermer le couvercle du compartiment de la batterie.

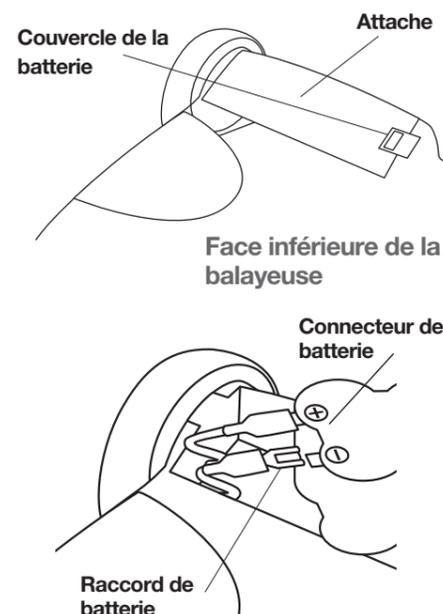

AVERTISSEMENT : NE JAMAIS toucher les contacts métalliques de la batterie en même temps qu'un objet en métal car cela peut générer des étincelles et provoquer de petites brûlures.

NE JAMAIS utiliser l'unité quand elle est partiellement assemblée.

UTILISER UNIQUEMENT UNE BATTERIE DE RECHANGE FOURNIE PAR LE FABRICANT. Les batteries et les barres-brosses de rechange peuvent être achetées par l'intermédiaire du service d'assistance téléphonique +41 71 955 47 47 www.cleanfix.com