

RA435 IBC

Roue de transport 435.370
Instructions de montage



Remarque:



La transformation ne peut être effectuée que par notre service après-vente ou par un personnel spécialisé autorisé.

Danger:



Danger dû au courant électrique
Veillez mettre l'appareil complètement hors tension et le protéger contre toute remise en marche pendant les travaux de réparation.

Contenue roue de transport





- 1x Unité de roue de transport
- 1x Ressort de traction P511P
- 1x Vis à tête cylindrique M8 x 60 P487FA
- 2x Rondelle M8 8,4/21/4 P495Z
- 2x Vis à tête cylindrique M6 x 14 P486QA
- 2x Rondelle M6 6,4/18/1,6 P497H

Montage de la roue de transport



Desserrer la vis de la tête de brosse. La vis n'est plus nécessaire.

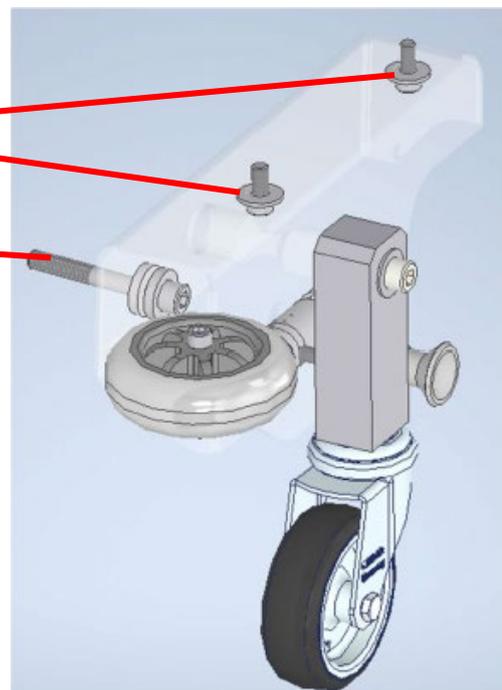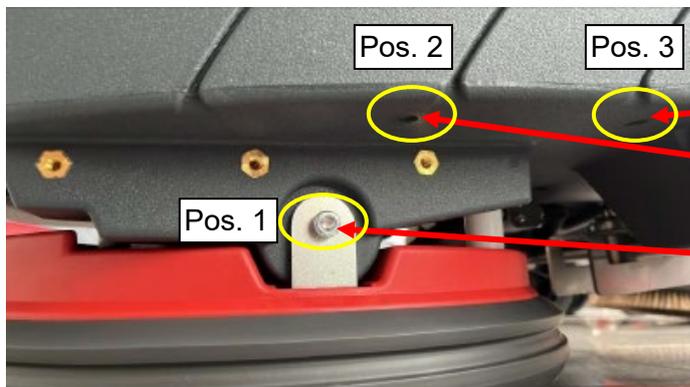

Positions/trous de vis prédéfinis sur lesquels la roue de transport doit obligatoirement être fixée.



Préparer la longue vis M8 avec les deux rondelles comme indiqué et la visser à la Pos. 1 (voir page 3).



Fixer la roue de transport avec la vis M6 et la rondelle aux pos. 2 + 3 (selon page 3) sur le réservoir d'eau propre. Il peut éventuellement être utile de retirer le ressort de pression à cet effet (meilleure accessibilité pour la clé à molette).



Roue de transport entièrement montée avec ressort de pression.

La roue de transport est maintenant fixée et peut être utilisée.

Contact

Cleanfix Reinigungssysteme AG

Stettenstrasse 15

CH-9247 Henau

+41 71 955 47 47

info@cleanfix.com

www.cleanfix.com

 SWISS MADE QUALITY

